


クワトロ クリート アダプター 取扱説明書

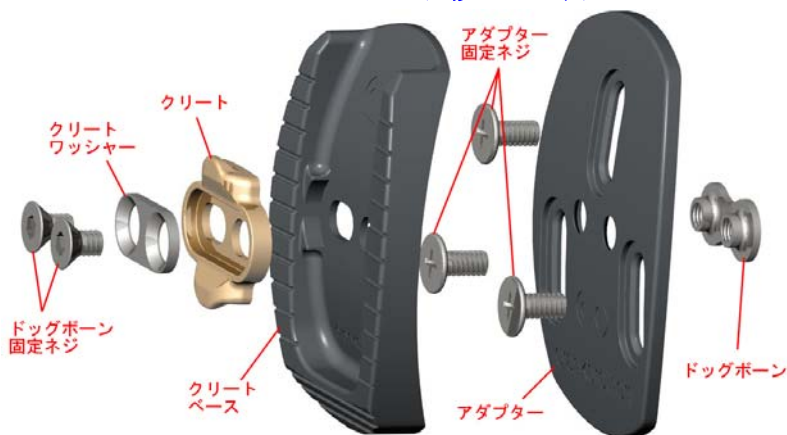

アダプター概要図

クワトロクリートアダプターは3穴パターンのクリート取付け仕様のシューズに2穴パターン用のクランクブラザーズ クワトロクリートなどを取り付けるときに使用します。

取付け説明

ステップ 1 : アダプターとドッグボーン

アダプターの2穴部分に裏側からドッグボーンをはめて下さい。次にアダプターをシューズソール部分に置いて下さい。

ステップ 2 : アダプター固定ネジ

アダプター固定ネジをアダプター3穴部分からシューズ3穴ネジ部分に通して仮止めて下さい。次にアダプターの位置を前後に調整してアダプター固定ネジを固定して下さい。締め込みトルク値は、2 Nm (20 インチ/ポンド) です。

ステップ 3 : クリート

クリートとクリートワッシャーをクリートベースの上に置いて下さい。次のことに注意して下さい。

a : ドッグボーン固定ネジを締め込むとクリートベースはシューズソールの形に沿って変形します。

b : クリートの取付けと調整についてはペダルに付属している取扱説明書を参照して下さい。

クリップレス ペダルに慣れていない初心者の方は丸印付きクリートを右側シューズに付けることをお勧めします。

ステップ 4 : ドッグボーン固定ネジ

ドッグボーン固定ネジを締め付けトルク値：4～5 Nm (40～50 インチ/ポンド) で固定して下さい。クワトロ クリートアダプターを使用する場合は付属の長さの短いドッグボーン固定ネジを使用しないとクリートの固定ができませんのでご注意下さい。ペダル等に付属しているクリート固定ネジ長が長いのでシューズソールの当たって固定することができません。

